

РУКОВОДСТВО ПО УКЛАДКЕ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ FREVINI (Укладка «английской елочкой» под углом 90°)

Важная информация перед началом установки:

ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО, чтобы перед началом установки вы полностью прочитали и поняли содержащуюся в руководстве информацию, так как неправильная установка может привести к недействительности гарантии.

Ответственность установщика/владельца

- Перед началом укладки изделия необходимо занести в помещение и проверить комплектность.
- Гарантия не распространяется на паркетные дощечки, которые были повреждены во время транспортировки или после установки, а также когда естественные свойства древесины вызваны изменениями текстуры, формы, рисунка или цвета.
- О повреждениях при транспортировке необходимо указать в накладной, по возможности непосредственно при ее подписании во время доставки, и если состояние изделий неприемлемое, они должны быть возвращены перевозчику.
- Установщик и владелец несут всю ответственность за окончательную проверку качества изделия.
- Перед началом установки выполните тщательный осмотр паркетных дощечек на предмет цвета, текстуры, формы, отделки и качества. Наши строгие процедуры по контролю качества не могут полностью исключить возможности наличия дефектов. Если материал неприемлемый – не устанавливайте его.
- Перед укладкой должны быть осмотрены все паркетные дощечки.
- Установщик должен действовать разумно и избирательно, отбраковывая или отрезая дефектные части, независимо от причин возникновения дефекта.
- Если возникают сомнения относительно класса, качества изготовления или заводской отделки материалов, установщик не должен их использовать и должен незамедлительно связаться с вашим поставщиком.
- В отношении дефектных досок, которые уже были установлены, никакие претензии не предъявляются.
- Использование морилки, наполнителя или мастики для устранения мелких дефектов во время установки считается обычной практикой.
- Даже несмотря на то, что наши изделия проходят многократные проверки, могут наблюдаться некоторые дефекты и отклонения по качеству (до 5% от площади пола).
- При заказе напольного покрытия к фактическому количеству необходимо добавить на резку и сортировку хотя бы 12 % резерва как при обычной укладке, так и при укладке под углом.

- Установка напольного покрытия FREVINI должна быть последним этапом любого проекта по строительству или реновации. Это позволит избежать повреждений пола, вызванных пешеходным движением и строительными работами. Если в помещении нужно выполнить другие работы, пол необходимо застелить чистым ДВП, картоном, бумагой или аналогичным материалом, чтобы предотвратить повреждения. Это должен быть воздухопроницаемый материал.

Необходимые инструменты и принадлежности

- Для любых видов укладки паркета требуются: пылезащитная маска, защитные очки, измеритель влаги (для дерева, бетона или обоих материалов), щетка или пылесос, отбивочный шнур и мел, электрическая или ручная пила, молоток, подбивочный брусок, угольник, рулетка, карандаш, строительный нож, монтировка, набор для ремонта твердой древесины (наполнитель, шпатлевка или морилка), распорки (8-15 мм).
- В случае установки на клей также необходимы: зажимы для пола с храповым механизмом, синяя малярная лента и зубчатый шпатель (гребенка), а также средство для удаления клея.

Действия перед установкой и условия на объекте

- Установщик/владелец отвечает за определение того, подходит ли поверхность для установки напольного покрытия, а также соответствуют ли требованиям к установке организация работы и условия на объекте. Изготовитель не отвечает за повреждение напольного покрытия, вызванное или связанное с поверхностью или основанием для напольного покрытия, выполняемыми на объекте работами, несоответствующими условиями на объекте, или дефектами, возникшими после укладки напольного покрытия. Все основания для пола должны быть сухими, чистыми, прочными и ровными. Если ваше напольное покрытие FREVINI было повреждено во время укладки, которая выполнялась без проверки потенциально неблагоприятных условий окружающей среды, гарантия теряет свое действие.
- В здании должны быть установлены и закрыты все наружные двери и окна. Все бетонные, каменные, штукатурные, малярные и другие «влажные» работы должны быть завершены, и все поверхности в помещении должны быть тщательно просушены. Должна быть выполнена полная отделка и покраска стен, кроме последнего слоя. Необходимо выполнить наружные земляные работы с установкой дренажной системы, отводящей воду в направлении от здания. Подвалы и технические этажи должны быть сухими и хорошо вентилируемыми.
- Напольное покрытие FREVINI можно устанавливать на уровне грунта, а также выше или ниже него.
- В помещении, в котором выполняется установка, в течение 14 дней до начала установки и после ее завершения должна поддерживаться постоянная температура 18-25°C и уровень влажности 40-60%, чтобы обеспечить надлежащую акклиматизацию напольного покрытия. Для этого рекомендуется использовать осушители и увлажнители. Даже после завершения установки уровень влажности в помещении не должен превышать 40-60%. Необходимо помнить, что снижение уровня относительной влажности до 30% в течение длительного времени может вызвать сжатие или расширение напольного покрытия, что приведет к образованию зазоров, перекосов, изгибов или расслаиванию.
- Основание, на которое укладываются паркетные доски, необходимо проверить на

содержание влаги посредством соответствующего испытательного метода. Результаты испытания должны быть зафиксированы. Уровень влажности для бетонного основания должен быть не выше 2,6 %, для безводной стяжки – не выше 3 %, и для деревянной поверхности – не выше 12 %.

- Любые отклонения уровня основания, на которое устанавливается напольное покрытие, не должны превышать 2 мм на каждые 2 метра поверхности. Проверка ровности основания и устранение в нем пустот с помощью соответствующих инструментов, изделий и методов является обычной практикой.
- Проверьте прочность бетонной поверхности основания, поцарапав ее с помощью твердого предмета или гвоздя. Если она крошится, значит, что она недостаточно прочная для вашего деревянного пола, и, соответственно, укладывать на нее напольное покрытие НЕЛЬЗЯ.
- Подложка из виниловой или резиновой плитки неприемлема, и ее необходимо удалить. Плитка и другие твердые покрытия, сухие, прочные и плоские, соответствующие вышеприведенным описаниям, подходят в качестве основания, на которое можно устанавливать изделия FREVINI. Как было указано выше, поверхность должна быть прочной и плотной, и на ней не должно быть краски, масла, клеев, воска, жира и грязи. Плитка должна быть зачищена или обработана специальной грунтовкой для обеспечения адгезии.
- Если укладка выполняется на фанерное основание, его толщина должна быть не менее 19 мм, и оно должно быть хорошо прибито гвоздями. На поверхности стыков может потребоваться шлифовка для выравнивания поверхности. Если поверхность основания слишком неровная, положите на него фанерную подложку толщиной 10 мм.
- Для основания из досок (до 150 мм, прямоугольной формы), их также необходимо хорошо прибить гвоздями. Если доски неровные, может потребоваться шлифовка. На доски следует уложить подложку из фанеры толщиной 10 мм.

Хранение и обращение

- Храните и выгружайте изделия аккуратно.
- Храните изделия в сухом и теплом месте, как описано выше.
- Напольное покрытие нельзя доставлять в здание раньше, чем там будут установлены окна и двери и обеспечена необходимая контролируемая внутренняя среда, а также прежде завершения всех цементных, штукатурных и других «влажных» работ и полной просушки всех поверхностей.
- Возраст бетона должен составлять минимум 60 дней, и его влажность должна соответствовать вышеприведенным требованиям.
- Напольные покрытия FREVINI должны храниться в упаковке в условиях, в которых их планируется устанавливать, в течение не менее 48 часов до установки. Упаковку следует раскрыть только непосредственно перед началом выполнения установки.

Укладка на обогреваемый пол

- Максимальный допустимый уровень теплоотдачи составляет 55 Вт/м², он должен быть

равномерным по всей площади пола.

- Поверхностные температуры не должны превышать 27°C по всему полу. В начале каждого отопительного сезона температуру необходимо постепенно и равномерно повышать в течение 7 дней до достижения нормального уровня нагрева. Клей не должен содержать воду и растворители, он должен быть эластичным.
- Дополнительные инструкции по обогреваемым полам можно найти в руководстве «FREVINI – полы с подогревом».

Укладка на клей рисунком «английская елочка» под углом 90° (Herringbone)

При установке напольного покрытия «елочкой» под углом 90° чрезвычайно важна точность. Установку напольного покрытия на клей лучше всего выполнять на основаниях из бетона, фанеры или ОСП. При этом рисунок «английской елочкой» под углом 90° является одним из самых сложных для укладки, и поэтому мы рекомендуем, чтобы такая работа выполнялась профессионалами.

Не устанавливайте напольное покрытие из твердого дерева «английской елочкой» под углом 90°, используя метод плавающего пола.

Компания FREVINI предлагает 2 типа упаковок для укладки рисунком «елочка» под углом 90°:

L pack – в каждой упаковке содержатся левосторонние дощечки.

R pack – в каждой упаковке содержатся правосторонние дощечки.


Перед началом укладки мы рекомендуем сложить дощечки в две кучи – левостороннюю и правостороннюю.

Шаг 1 – Грунтование (только на бетонной поверхности)

- Прочитайте инструкции производителя грунтовки, прежде чем наносить грунтовку
- Нанесите грунтовку на поверхность основания самым удобным для вас способом – с помощью кисти или валика.
- После этого дайте грунтовке высохнуть в течение срока, указанного ее производителем.

Шаг 2 – Подготовка: расположение рабочих линий

- Проверьте помещение на прямоугольность. Измерьте диагонали помещения. Если они равны, то помещение является прямоугольным.
- Определите план расположения пола и направление рисунка.
- Заранее распланируйте рабочие линии. Обычно лучше расположить первую линию по центру рисунка («центральная линия») и начертить ее мелом (Рисунок 1).

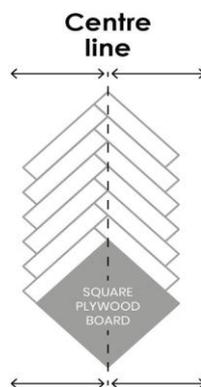


- Выберите зону для начала укладки в середине помещения, после чего прикрутите первую квадратную фанерную доску к основанию в положении ромба, совместив верхнюю и нижнюю точки с центральной линией, начиная от ближайшей стены и следуя по центральной линии.

Шаг 3 – Нанесение клея

- Убедитесь, что температура клея и температура внутри помещения, в котором вы работаете, соответствуют температуре, рекомендованной изготовителем клея (обычно от 18 до 22°C). Если температура ниже или выше рекомендуемой, у вас могут возникнуть трудности с нанесением клея или с укладкой. Всегда следуйте инструкциям изготовителя.
- Соблюдайте рекомендации изготовителя относительно времени открытой выдержки (нанесения и отверждения). Это позволит растворителям испариться из клея, и его консистенция станет подходящей для приклеивания напольного покрытия.
- Не наносите клей в зоне, которая наиболее удобна для входа/выхода и начала укладки, чтобы вам было удобно заносить материалы, не наступая на клей. Клей в этой зоне следует нанести на финальном этапе укладки, после того как все материалы будут внесены в помещение.
- Приступайте к укладке, распределите клей по краям стартовой доски и на разумную площадь.


Шаг 4 – Укладка

- Установите первую левостороннюю дощечку с левой стороны стартовой доски, таким образом, чтобы сторона дощечки с пазом упиралась в нее, а сторона с шипом смотрела в сторону. Убедитесь, что верхний край примыкает к центральной линии, после чего прижмите левостороннюю дощечку к поверхности (Рисунок 2).

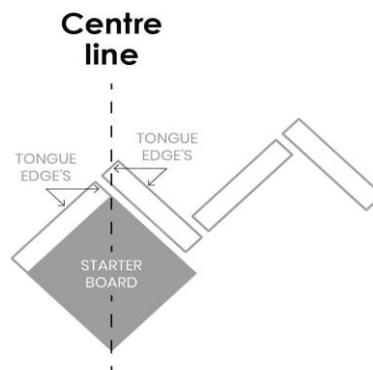

- Установите правостороннюю дощечку с правой стороны от стартовой доски, чтобы сторона дощечки с пазом упиралась в нее, а сторона с шипом смотрела в сторону. Убедитесь, что верхний конец дощечки плотно прилегает к левосторонней дощечке (без каких-либо зазоров), и что сторона с шипом правосторонней дощечки соответствует стороне с шипом левосторонней дощечки, после чего прижмите правостороннюю дощечку к поверхности.
- Старайтесь не вставлять дощечки, двигая их по основанию, так как это может привести к неравномерному распределению клея. Вместо этого, поднесите новую дощечку над основанием под углом, вставьте шип в паз, а затем прижмите дощечку прямо к основанию.

- Начните устанавливать вторую левостороннюю дощечку, приложите ее так, чтобы ее сторона с пазом сомкнулась со стороной с шипом первой дощечки. Убедитесь, что нижний угол верхнего торца новой дощечки примыкает к центральной линии, после чего прижмите левостороннюю дощечку к основанию.
- Продолжайте установку второй правосторонней дощечки, установите ее так, чтобы ее сторона с пазом сомкнулась со стороной с шипом первой дощечки. Убедитесь, что верхний конец второй дощечки плотно прилегает ко второй левосторонней дощечке, и что сторона с шипом правосторонней дощечки соответствует стороне с шипом левосторонней дощечки, после чего прижмите правостороннюю дощечку к основанию.
- Установите первые 3 дощечки и дайте клею затвердеть, после чего продолжайте укладку.
- Начните укладывать следующий ряд, установите новую левостороннюю дощечку к предыдущему ряду, убедитесь, что она сомкнулась с предыдущей правосторонней дощечкой, после чего прижмите ее. Продолжайте укладывать второй ряд правосторонней дощечкой. Убедитесь, что верхний конец примыкает к верхнему концу левосторонней дощечки, выровняйте шипы, после чего прижмите правостороннюю дощечку. Проведите мелом через верхнюю точку новую параллельную линию – это будет центральная линия нового ряда напольного настила (Рисунок 3).

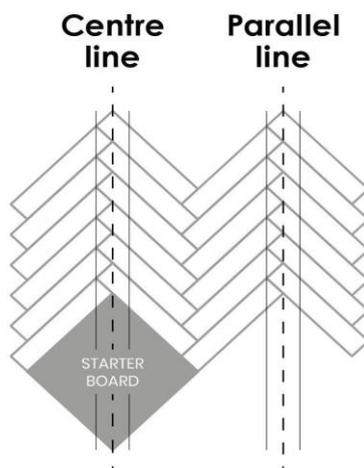

- Продолжайте работать дальше до завершения укладки первых двух рядов до дальней стены. После этого обрежьте последний ряд, оставив у стены зазор на расширение 8-15 мм, который позднее будет закрыт плинтусом. Снимите стартовую фанерную доску и завершите укладку рядов, двигаясь в обратном направлении.
- Продолжайте укладывать новые ряды в соответствии с вышеприведенными инструкциями до завершения установки. Отмерьте и обрежьте дощечки последнего ряда, оставив у стены зазор на расширение 8-15 мм, который затем будет закрыт плинтусом.
- Регулярно проверяйте измерения и положение рядов, чтобы ряды шли прямо и ровно.
- Перед укладкой каждого нового ряда всегда проведите мелом центральную линию, и ориентируйтесь на нее.
- Следите, чтобы во время установки клей не попадал в соединения между шипом и зазором. Не допускайте попадания клея на поверхность напольного покрытия, и

немедленно тщательно вытирайте разлитый клей в соответствии с инструкциями его изготовителя.

Шаг 5 – Завершение работы, заключительные штрихи

- После установки последнего ряда дайте клею высохнуть в соответствии с инструкциями его изготовителя.
- В течение 24 часов после завершения установки напольного покрытия на клей, на пол нельзя ставить какую-либо тяжелую мебель или выполнять какие-либо работы.
- Для напольного покрытия FREVINI не требуется никакой обработки поверхности, так как доски уже были обработаны на заводе.
- Очистите пол с помощью пылесоса или швабры со специальной тряпкой для удаления пыли. Осуществляйте уход за готовым полом в соответствии с «Руководством по уходу и обслуживанию FREVINI».
- Если в помещении должны выполняться дальнейшие работы, напольное покрытие необходимо накрыть чистым ДВП, пористым картоном, бумагой или другим аналогичным материалом, чтобы избежать повреждений. Такой материал должен «дышать».
- Не приклеивайте материал к установленному напольному покрытию каким-либо клеем, скотчем, клейкой лентой и т.д. Это может привести к повреждению отделочного слоя, за которое продавец не несет ответственности.
- Защищайте пол от повреждения с помощью войлочных накладок, устанавливаемых на ножки всей мебели.
- Сохраните оставшиеся дощечки на случай ремонта.