

## **РУКОВОДСТВО ПО УКЛАДКЕ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ FREVINI (Шеврон под углом 45°)**

### **Важная информация перед началом установки:**

**ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО, чтобы перед началом установки вы полностью прочитали и поняли содержащуюся в руководстве информацию, так как неправильная установка может привести к недействительности гарантии.**

### **Ответственность установщика/владельца**

- Перед началом укладки изделия необходимо занести в помещение и проверить комплектность.
- Гарантия не распространяется на паркетные доски, которые были повреждены во время транспортировки, а также на дефекты паркета после установки, когда естественные свойства древесины вызывают изменения текстуры, формы, рисунка или цвета.
- О повреждениях при транспортировке необходимо указать в накладной, по возможности непосредственно при ее подписании во время доставки, и если состояние изделий неприемлемое, они должны быть возвращены перевозчику.
- Установщик и владелец несут всю ответственность за окончательную проверку качества изделия.
- Перед началом установки выполните тщательный осмотр напольного покрытия на предмет цвета, текстуры, формы, отделки и качества. Наши строгие процедуры по контролю качества не могут полностью исключить возможности наличия дефектов. Если материал неприемлемый – не устанавливайте его.
- Такой осмотр всего напольного покрытия должен быть проведен до начала установки.
- В зависимости от наличия, поставки могут включать до 15 % изделий нестандартной длины (более короткие паркетные доски).
- Установщик должен действовать разумно и избирательно, отбраковывая или отрезая дефектные части, независимо от причин возникновения дефекта.
- Если возникают сомнения относительно класса, качества изготовления или заводской отделки материалов, установщик не должен их использовать и должен незамедлительно связаться с вашим поставщиком.
- В отношении дефектных досок, которые уже были установлены, никакие претензии не предъявляются.
- Использование морилки, наполнителя или мастики для устранения мелких дефектов во время установки считается обычной практикой.
- Даже несмотря на то, что наши изделия проходят многократные проверки, могут

наблюдаться некоторые дефекты и отклонения по качеству (до 5% от площади пола).

- При заказе напольного покрытия к фактическому количеству необходимо добавить на резку и сортировку не менее 12% запаса при обычной или угловой укладке.
- Установка напольного покрытия FREVINI должна быть последним этапом любого проекта по строительству или реновации. Это позволит избежать повреждений пола, вызванных пешеходным движением и строительными работами. Если в помещении нужно выполнить другие работы, пол необходимо застелить чистым ДВП, картоном, бумагой или аналогичным материалом, чтобы предотвратить повреждения. Это должен быть воздухопроницаемый материал.

### Необходимые инструменты и принадлежности

- Для любых видов укладки паркета требуются: пылезащитная маска, защитные очки, измеритель влаги (для дерева, бетона или обоих материалов), щетка или пылесос, отбивочный шнур и мел, электрическая или ручная пила, молоток, подбивочный брусок, угольник, рулетка, карандаш, строительный нож, монтировка, набор для ремонта твердой древесины (наполнитель, шпатлевка или морилка), распорки (8-15 мм).
- В случае установки на клей также необходимы: зажимы для пола с храповым механизмом, синяя малярная лента и зубчатый шпатель (гребенка), а также средство для удаления клея.

### Действия перед установкой и условия на объекте

- Установщик/владелец отвечает за определение того, подходит ли поверхность для установки напольного покрытия, а также соответствуют ли требованиям к установке организация работы и условия на объекте. Изготовитель не отвечает за повреждение напольного покрытия, вызванное или связанное с поверхностью или основанием для напольного покрытия, выполняемыми на объекте работами, несоответствующими условиями на объекте, или дефектами, возникшими после укладки напольного покрытия. Все основания для пола должны быть сухими, чистыми, прочными и ровными. Если ваше напольное покрытие FREVINI было повреждено во время укладки, которая выполнялась без проверки потенциально неблагоприятных условий окружающей среды, гарантия теряет свое действие.
- В здании должны быть установлены и закрыты все наружные двери и окна. Все бетонные, каменные, штукатурные, малярные и другие «влажные» работы должны быть завершены, и все поверхности в помещении должны быть тщательно просушены. Должна быть выполнена полная отделка и покраска стен, кроме последнего слоя. Необходимо выполнить наружные земляные работы с установкой дренажной системы, отводящей воду в направлении от здания. Подвалы и технические этажи должны быть сухими и хорошо вентилируемыми.
- Напольное покрытие FREVINI можно устанавливать на уровне грунта, а также выше или ниже него.
- В помещении, в котором выполняется укладка, в течение 14 дней до начала

установки должна поддерживаться постоянная температура 18-25°C и уровень влажности 40-60%, чтобы обеспечить надлежащую акклиматизацию напольного покрытия. Для этого рекомендуется использовать осушители и увлажнители. Даже после завершения установки уровень влажности в помещении не должен превышать 40-60%. Необходимо помнить, что снижение уровня относительной влажности до 30% в течение длительного времени может вызвать сжатие или расширение напольного покрытия, что приведет к образованию зазоров, перекосов, изгибов или расслаиванию.

- Основание паркетного покрытия необходимо проверить на содержание влаги посредством соответствующего испытательного метода. Результаты испытания должны быть зафиксированы. Уровень влажности для бетонного основания должен быть не выше 2,6 %, для безводной стяжки – не выше 3 %, и для деревянной поверхности – не выше 12 %.
- Любые отклонения уровня основания, на которое устанавливается напольное покрытие, не должны превышать 2 мм на каждые 2 метра поверхности. Проверка ровности основания и устранение в нем пустот с помощью соответствующих инструментов, изделий и методов является обычной практикой.
- Проверьте прочность бетонной поверхности основания, поцарапав ее с помощью твердого предмета или гвоздя. Если она крошится, значит, что она недостаточно прочная для вашего деревянного пола, и, соответственно, укладывать на нее напольное покрытие НЕЛЬЗЯ.
- Подложка из виниловой или резиновой плитки неприемлема, и ее необходимо удалить. Плитка и другие твердые покрытия, сухие, прочные и плоские, соответствующие вышеприведенным описаниям, подходят в качестве основания, на которое можно устанавливать изделия FREVINI. Как было указано выше, поверхность должна быть прочной и плотной, и на ней не должно быть краски, масла, клея, воска, жира и грязи. Плитка должна быть зачищена или обработана специальной грунтовкой для обеспечения адгезии.
- Если укладка выполняется на фанерное основание, его толщина должна быть не менее 19 мм, и оно должно быть хорошо прибито гвоздями. На стыках может потребоваться шлифовка для выравнивания поверхности. Если поверхность основания слишком неровная, положите на него фанерную подложку толщиной 10 мм.
- Для основания из досок (до 150 мм, прямоугольной формы) их также необходимо хорошо прибить гвоздями. Если доски неровные, может потребоваться шлифовка. Прибейте к доскам подложку из фанеры толщиной 10 мм.

### Хранение и обращение

- Храните и выгружайте изделия аккуратно.
- Храните изделия в сухом и теплом месте, как описано выше.
- Напольное покрытие нельзя привозить в здание раньше, чем там будут установлены окна и двери и обеспечена необходимая контролируемая внутренняя среда, а также прежде завершения всех цементных, штукатурных и других

«влажных» работ и полной просушки всех поверхностей.

- Возраст бетона должен составлять минимум 60 дней, и его влажность должна соответствовать вышеприведенным требованиям.
- Напольные покрытия FREVINI должны храниться в упаковке в условиях, в которых их планируется устанавливать, в течение не менее 48 часов до установки. Упаковку следует раскрыть только непосредственно перед началом выполнения установки.

### **Укладка на обогреваемый пол**

- Максимальный допустимый уровень теплоотдачи составляет 55 Вт/м<sup>2</sup>, он должен быть равномерным по всей площади пола.
- Температура поверхности не должна превышать 27°C по всему полу. В начале каждого отопительного сезона температуру необходимо постепенно и равномерно повышать в течение 7 дней до достижения нормального уровня нагрева. Клей не должен содержать воду и растворители, он должен быть эластичным.
- Дополнительные инструкции по теплым полам можно найти в руководстве «FREVINI – полы с подогревом».

### **Установка на клей рисунком «шеvron»**

При установке напольного покрытия рисунком «шеvron» под углом 45° чрезвычайно важна точность. Установку напольного покрытия на клей лучше всего выполнять на покрытиях из бетона, фанеры или ОСП. При этом рисунок «шеvron» является одним из самых сложных для укладки, и поэтому мы рекомендуем, чтобы такая работа выполнялась профессионалами.

Не укладывайте напольное покрытие из твердого дерева «шевроном» под углом 45°, используя метод плавающего пола.

Компания FREVINI предлагает 2 типа упаковок для укладки рисунком «шеvron»:

L pack – в каждой упаковке находятся левосторонние дощечки.

R pack – в каждой упаковке находятся правосторонние дощечки.


Перед началом укладки мы рекомендуем сложить дощечки в две кучи – левостороннюю и правостороннюю.

#### Шаг 1 – Грунтование (только на бетонной поверхности)

- Прочитайте инструкции производителя грунтовки, прежде чем наносить грунтовку
- Нанесите грунтовку на поверхность основания, используя удобный для вас способ.
- После этого дайте грунтовке высохнуть в течение срока, указанного ее производителем.

## Шаг 2 – Планировка помещения и рабочие линии

- Проверьте помещение на прямоугольность. Измерьте диагонали помещения. Если они равны, то помещение является прямоугольным.
- Определите план расположения пола и направление рисунка. Как правило, рисунок идет по длине помещения или в сторону его определенного элемента, это может быть, например, главный вход, главное окно или камин.
- Заранее распланируйте рабочие линии. Обычно лучше расположить первую линию по центру рисунка («центральная линия») и начертить ее мелом (Рисунок 1).
- Выберите зону для начала укладки в середине помещения, после чего **прикрутите первую квадратную фанерную доску к основанию** в положении ромба, совместив верхнюю и нижнюю точки с центральной линией, начиная от ближайшей стены и следуя по центральной линии (Рисунок 1).

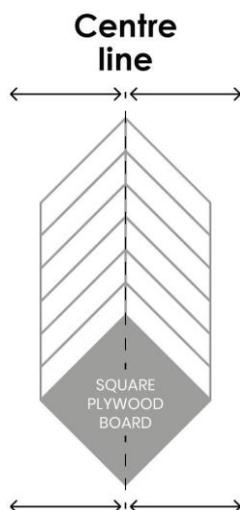


## Шаг 3 – Нанесение клея

- Убедитесь, что температура клея и температура внутри помещения, в котором вы работаете, соответствуют температуре, рекомендованной изготовителем клея (обычно от 18 до 22°C). Если температура ниже или выше рекомендуемой, у вас могут возникнуть трудности с нанесением клея или с укладкой. Всегда следуйте инструкциям изготовителя.
- Соблюдайте рекомендации изготовителя относительно времени открытой выдержки (нанесения и отвердения). Это позволит растворителям испариться из клея, и его консистенция станет подходящей для приклеивания напольного покрытия.
- Не наносите клей в зоне, которая наиболее удобна для входа/выхода и начала укладки, чтобы вам было удобно заносить материалы, не наступая на клей. Клей в этой зоне следует наносить на финальном этапе укладки, после того как все материалы были внесены в помещение.
- Начиная укладку в этой зоне, распределите клей по краям стартовой доски и на


разумную площадь.

## Шаг 4 – Укладка

- Установите первую левостороннюю дощечку (шип которой находится с левой стороны) с левой стороны от доски для начала укладки, таким образом, чтобы сторона дощечки с пазом упиралась в нее, а сторона с шипом смотрела в сторону. Убедитесь, что верхний торец идет по центральной линии, после чего прижмите левостороннюю дощечку к поверхности (Рисунок 2).

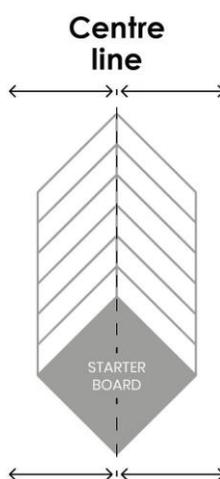


- Установите правостороннюю дощечку (шип которой находится с правой стороны) с правой стороны от доски для начала укладки, таким образом, чтобы сторона дощечки с пазом упиралась в нее, а сторона с шипом смотрела в сторону. Убедитесь, что верхний торец дощечки идет по центральной линии, после чего прижмите правостороннюю дощечку к поверхности (Рисунок 3).

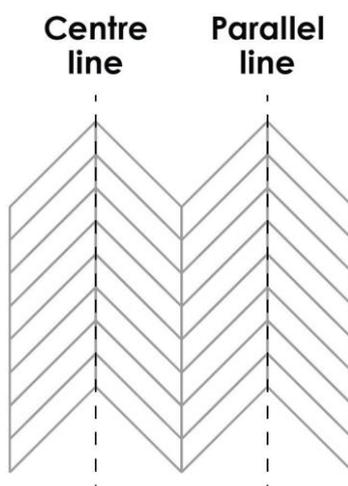

- Старайтесь не вставлять дощечки, двигая их по основанию, так как это может привести к неравномерному распределению клея. Вместо этого, поднесите новую

дощечку над основанием под углом, вставьте шип в паз, затем прижмите дощечку прямо к основанию.

- Далее установите вторую правостороннюю дощечку с правой стороны от доски для начала укладки, таким образом, чтобы ее сторона с пазом сомкнулась со стороной с шипом первой дощечки. Убедитесь, что верхний торец второй правосторонней дощечки примыкает к верхнему торцу второй левосторонней дощечки, а также что верхний торец дощечки идет по центральной линии, после чего прижмите правостороннюю дощечку к поверхности (Рисунок 4).

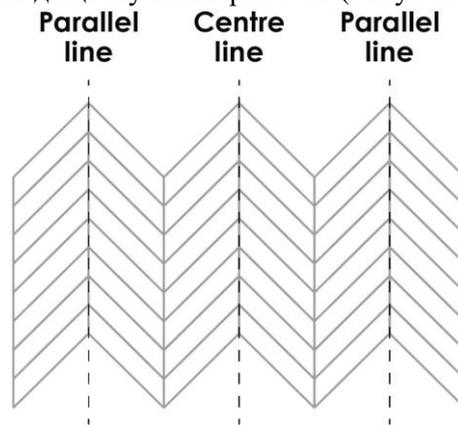

- После установки первых 3 дощечек дайте клею время затвердеть, после чего продолжите укладку.
- Начните укладывать следующий ряд, установите новую левостороннюю дощечку к предыдущему ряду, убедитесь, что она примыкает к предыдущей правосторонней дощечке, после чего прижмите ее. Продолжайте укладывать второй ряд с правосторонней дощечкой. Убедитесь, что верхний конец примыкает к верхнему концу левосторонней дощечки, выровняйте шипы, после чего прижмите правостороннюю дощечку. Проведите мелом через верхнюю точку новую параллельную линию – это будет центральная линия нового ряда напольного настила (Рисунок 5).
- Продолжайте работать дальше до завершения укладки первых двух рядов до дальней стены. После этого обрежьте последний ряд, оставив у стены зазор на расширение 8-15 мм, который позднее будет закрыт плинтусом. Снимите стартовую фанерную доску для начала укладки и завершите укладку рядов, двигаясь в обратном направлении.
- Продолжайте укладывать новые ряды в соответствии с вышеприведенными инструкциями до завершения установки. Отмерьте и обрежьте дощечки последнего ряда, оставив у стены зазор на расширение 8-15 мм, который позднее будет закрыт плинтусом.
- Регулярно проверяйте измерения и положение рядов, чтобы ряды шли прямо и ровно.
- Перед укладкой каждого нового ряда всегда проводите мелом центральную линию

и ориентируйтесь на нее.

- Следите, чтобы во время установки клей не попадал в соединения между шипом и зазором. Не допускайте попадания клея на поверхность паркета и немедленно тщательно вытирайте разлитый клей в соответствии с инструкциями его изготовителя.

#### Шаг 5 – Завершение работы, заключительные штрихи

- После установки последнего ряда дайте клею высохнуть в соответствии с инструкциями его изготовителя.
- В течение 24 часов после завершения установки напольного покрытия на клей, на пол нельзя ставить какую-либо тяжелую мебель или выполнять какие-либо работы.
- Для напольного покрытия FREVINI не требуется никакой обработки поверхности, так как доски уже были обработаны на заводе.
- Очистите пол с помощью пылесоса или швабры со специальной тряпкой для удаления пыли. Осуществляйте уход за готовым полом в соответствии с «Руководством по уходу и обслуживанию FREVINI».
- Если в помещении должны выполняться дальнейшие работы, напольное покрытие необходимо накрыть чистым ДВП, пористым картоном, бумагой или другим аналогичным материалом, чтобы избежать повреждений. Такой материал должен «дышать».
- Не приклеивайте материал к установленному напольному покрытию каким-либо клеем, скотчем, клейкой лентой и т.д. Это может привести к повреждению отделочного слоя, за которое продавец не несет ответственности.
- Защищайте пол от повреждения с помощью войлочных накладок, устанавливаемых на ножки всей мебели.
- Сохраните оставшиеся дощечки на случай ремонта.